

Guide: Inställning av Solis AI för dynamiska elpriser

Den här guiden visar hur du steg för steg ställer in Solis AI för att automatiskt optimera ditt system efter Nord Pool spotpriser och svenska nätavgifter. Följ instruktionerna nedan och använd bilderna som stöd.

1. Aktivera Solis

**SOLIS AI** 
Låt Solis AI hjälpa dig att välja den bästa strategin för strömförsörjning.
[Tariffinställningar >](#)
[Avancerade inställningar v](#)

**Self-Use**
Solar and energy storage systems are mainly used for self-use, reducing dependence on the grid and dynamically regulating the system according to TOU tariffs. For smarter scheduling of charging, discharging and self-use, please use Solis AI

**Peak-Valley Arbitrage**
Styr laddning och urladdning av enheter enligt taxan i din region.

**Tidsbestämda planer**
Allow equipment to execute according to the timed plan

Bocka för och välj 'SOLIS AI' enligt bilden ovan. Detta låter Solis AI välja den bästa strategin för strömförsörjning.

2. Öppna tariffinställningar



Tryck på 'Tariffinställningar' enligt bilden. Här anger du dina elområdes- och prisinställningar.

Inställningar för Tariff

Källa för nettopriskalkyl:

- A) Tariffleverantör – välj 'Nord Pool'.
- B) Region – välj ditt elområde (SE1–SE4).
- C) Enhet – välj 'SEK / kWh'.


Inköpstariff:

- A) Välj 'Coefficient × Dynamic Price + Fixed Value'.
- B) Koefficient ska alltid vara inställd på '1'.
- C) Ange det du betalar i energiskatt inkl. moms + överföringsavgift per kWh du köper.
Exempel: 53 öre energiskatt + 20 öre överföringsavgift = 73 öre. Ange då 0.73.

Produktionstariff:

- A) Välj 'Coefficient × Dynamic Price + Fixed Value'.
- B) Koefficient ska alltid vara inställd på '1'.
- C) Ange det du får utbetalt utöver spotpriset när du säljer el, t.ex. 6 öre i nätnytta = 0.06.

3. Öppna avancerade inställningar

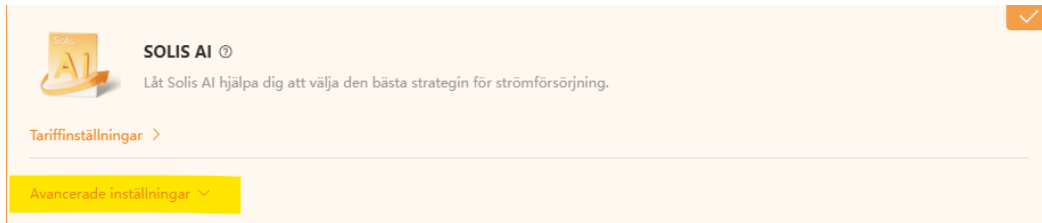

Tryck på 'Avancerade inställningar' enligt bilden. Kontrollera och justera följande alternativ:

- A) Tillåt PV-export till nätet: ska vara aktiverad.
- B) Maximalt utmatningsgräns för aktiv effekt till nätet: ska motsvara din växelriktarstorlek (t.ex. 10.0 för en 10 kW växelriktare).
- C) Toppklippning: om du har effekttariffer – aktivera. Om du inte har effekttariffer – avaktivera.
- D) Tillåt laddning av batteri från elnätet: ska vara aktiverad.

4. Tryck på OK

Bekräfta dina inställningar genom att trycka på 'OK'.

5. Tryck på OK igen

Tryck på 'OK' en gång till för att spara alla inställningar och aktivera Solis AI-optimeringen.